

Verklebeanleitung

Verklebung von Digitaldruckaufklebern

Allgemeine Hinweise


Produktaufbau:

Das silikonbeschichtete Trägerpapier ist das Trägermaterial des Digitaldruckaufklebers. Der Aufkleber besitzt eine graue Klebeschicht, die optional Luftkanäle hat, um eventuelle Luftblasen herauszudrücken.

Digitaldruck mit Schutzlaminat

Klebeschicht

Trägerpapier

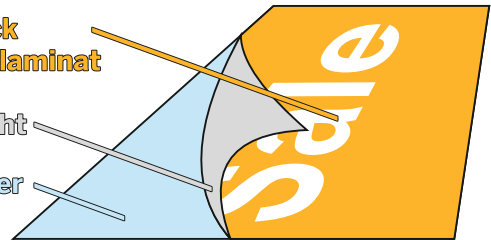

Qualität:

Farbechte und waschstraßenfeste Qualitätsfolie für Beschriftungen, Markierungen und Dekorationen mit höchsten Anforderungen an Belastbarkeit und Haltbarkeit. Sie besitzt eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - auch über Sicken oder Nieten. Aufgrund ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit ist diese Folie zur Herstellung hochwertiger, langfristiger Fahrzeug- und Verkehrsmittelwerbung geeignet.

Haltbarkeit:

7 Jahre

Vorbereitung

Hilfsmittel:

Bei großen Aufklebern ist es ratsam, eine zweite Person zum Fixieren der Folie und anderen Hilfestellungen hinzuzuziehen. Darüber hinaus empfehlen wir folgende Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Kunststofffrakel oder Gummirolle (zum Aufkleben der Folie)
- Reinigungsmittel (für den Untergrund)
- Lineal oder Zollstock (zum Vermessen der Position)
- Krepp-Band (zum Fixieren der Folie)
- Cuttermesser (bei Verklebung über Spalten)
- Heißluftföhn (bei Verklebung über Spalten)

Verarbeitungstemperatur:

Verkleben Sie eine Folienbeschriftung niemals unter 15° C (wir empfehlen Temperaturen ab 18° C). Dies gilt nicht nur für die Umgebungstemperatur, sondern auch für den zu beklebenden Untergrund. Folien, die unter der genannten Temperatur verarbeitet werden, verlieren an Klebkraft und Elastizität.

Untergrundsäuberung:

Der Untergrund muss glatt, sauber, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie zunächst alle Verunreinigungen mit einem Fensterreiniger. Hartnäckige Verschmutzungen können mit Isopropanol gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reiniger, die rückfettend sind!

Verklebeanleitung

Verklebung von Digitaldruckaufklebern


Lehrach
Werbetchnik

Telefon 0 26 44 - 24 08
werbetchnik-lehrach.de

Schritt 1:

Positionieren Sie den Digitaldruckaufkleber auf Ihrem Untergrund. Fixieren Sie die Folie mittels Kreppstücken links und rechts und richten Sie den Aufkleber damit aus.

Danach kleben Sie einen kompletten Streifen Krepp so über eine Außenkante der Folie, dass das Krepp anschließend wie ein Scharnier funktioniert.

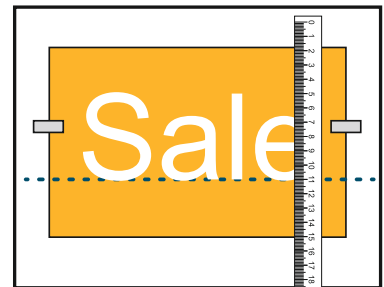

Schritt 2:


Klappen Sie die komplette Folie nun nach oben und ziehen Sie das silikonbeschichtete Trägerpapier in einem Winkel von ca. 180 Grad ab.



Schritt 3:

Anschließend klappen Sie das Trägerpapier samt Buchstaben wieder nach unten. Halten Sie noch einen kleinen Abstand zwischen der Folie und dem Untergrund. Nun drücken Sie die Folie fest, indem Sie diese von der Kreppkante aus mit einem RakeL glatt streichen.

Achtung! Streichen Sie immer von innen nach außen, um keine Luftblasen einzuschließen!

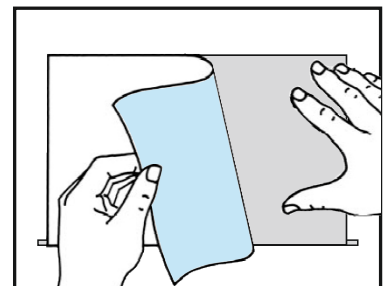

Weitere Montagehinweise

Verklebung über Spalten

Montage, wie oben beschrieben. Verkleben Sie direkt über die Spalte (z.B. Pkw-Tür) und trennen Sie Ihren Digitaldruck mittels Cuttermesser in der Mitte dieser Spalte. Überstände werden umgelegt (z.B. um den Türrahmen) und gut angedrückt.



Nacherhitzen

Erhitzen Sie die Folie nach dem Verkleben über Spalten und Sicken (Knicke in der Karosserie) mit einem Heißluftföhn so nach, dass die Folie dort einmal auf mindestens 80°C erwärmt wurde. Im optimalen Fall kontrollieren Sie dies mit einem Infrarotthermometer.