

Verklebeanleitung

Verklebung von Folienbeschriftungen


Lehrach
Werbetchnik

Telefon 0 26 44 - 24 08
werbetchnik-lehrach.de

Allgemeine Hinweise

Produktaufbau:

Das silikonbeschichtete Trägerpapier ist das Trägermaterial der Folienschrift. Das halbtransparente Übertragungspapier dient der Übertragung der Folienschrift auf Ihren individuellen Werbeträger, z.B. Fahrzeug oder Schaufenster. So muss nicht jeder Buchstabe einzeln montiert werden.

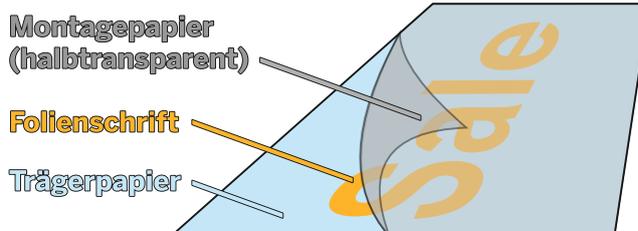

Qualität:

Farbechte und waschstraßenfeste Qualitätsfolie für Beschriftungen, Markierungen und Dekorationen mit höchsten Anforderungen an Belastbarkeit und Haltbarkeit. Sie besitzt eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - auch über Sicken oder Nieten. Aufgrund ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit ist diese Folie zur Herstellung hochwertiger, langfristiger Fahrzeug- und Verkehrsmittelwerbung geeignet.

Haltbarkeit:

Weiß/Schwarz: 8 Jahre - Farben: 7 Jahre - Metallic: 5 Jahre

Vorbereitung

Hilfsmittel:

Bei großen Aufklebern ist es ratsam, eine zweite Person zum Fixieren der Folie und anderen Hilfestellungen hinzuzuziehen. Darüber hinaus empfehlen wir folgende Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Kunststoffraker oder Gummirolle (zum Aufkleben der Folie)
- Reinigungsmittel (für den Untergrund)
- Lineal oder Zollstock (zum Vermessen der Position)
- Krepp-Band (zum Fixieren der Folie)
- Cuttermesser (bei Verklebung über Spalten)
- Heißluftföhn (bei Verklebung über Spalten)

Verarbeitungstemperatur:

Verkleben Sie eine Folienbeschriftung niemals unter 15° C (wir empfehlen Temperaturen ab 18° C). Dies gilt nicht nur für die Umgebungstemperatur, sondern auch für den zu beklebenden Untergrund. Folien, die unter der genannten Temperatur verarbeitet werden, verlieren an Klebkraft und Elastizität.

Untergrundsäuberung:

Der Untergrund muss glatt, sauber, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie zunächst alle Verunreinigungen mit einem Fensterreiniger. Hartnäckige Verschmutzungen können mit Isopropanol gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reiniger, die rückfettend sind!

Vorbehandlung der Folienschrift:

Normalerweise besteht zwischen Folienschrift und Trägerpapier eine geringere Klebkraft, als zwischen Übertragungspapier und Folienschrift. Dadurch lässt sich die Folienschrift mit dem Übertragungspapier vom Trägerpapier lösen. Verschiedene Einflüsse, wie Temperaturschwankungen, das Aufrollen und dem Transport der Folienschrift, können dieses Klebeverhältnis jedoch verändern. Wir empfehlen daher, vor der Verklebung nochmals mit einem Raker das Übertragungspapier im Bereich der Folienbeschriftung vorsichtig anzureiben.

Verklebeanleitung

Verklebung von Folienbeschriftungen

Lehrach
Werbetchnik

Telefon 0 26 44 - 24 08
werbetchnik-lehrach.de

Schritt 1:

Positionieren Sie die komplette Folienbeschriftung auf Ihrem Untergrund. Fixieren Sie die Folie mittels Krepptücken links und rechts und richten Sie den Aufkleber damit aus.

Danach kleben Sie einen kompletten Streifen Krepp so über eine Außenkante der Folienbeschriftung, dass das Krepp anschließend wie ein Scharnier funktioniert.

Achtung! Die Außenkanten der kompletten Folienbeschriftung sind in den seltensten Fällen 100% gerade, parallel bzw. rechteckig! **Daher müssen Sie sich beim Positionieren Ihrer Folienschrift an der Schrift und nicht an den Kanten des Träger- oder Übertragungspapiers orientieren!**

Schritt 2:

Klappen Sie die komplette Folie nun nach oben und ziehen Sie das silikonbeschichtete Trägerpapier in einem Winkel von ca. 180 Grad ab.

Gehen Sie dabei behutsam vor! Die Folienschrift darf sich vom Trägerpapier lösen, nicht jedoch vom Übertragungspapier! Dort muss sie komplett haften bleiben.

Schritt 3:

Anschließend klappen Sie das Trägerpapier samt Buchstaben wieder nach unten. Halten Sie noch einen kleinen Abstand zwischen der Folie und dem Untergrund. Nun drücken Sie die Folie fest, indem Sie diese von der Kreppekante aus mit einem Raket glatt streichen.

Achtung! Streichen Sie immer von innen nach außen, um keine Luftblasen einzuschließen!

Schritt 4:

Das Übertragungspapier kann nun vorsichtig in einem Winkel von ca. 180 Grad abgezogen werden. Fertig!

Weitere Montagehinweise

Verklebung über Spalten

Montage, wie oben beschrieben. Verkleben Sie direkt über die Spalte (z.B. Pkw-Tür) und trennen Sie Ihre Folienschrift mittels Cuttermesser in der Mitte dieser Spalte. Überstände werden umgelegt (z.B. um den Türrahmen) und gut angedrückt.

Nacherhitzen

Erhitzen Sie die Folie nach dem Verkleben über Spalten und Sicken (Knicke in der Karosserie) mit einem Heißluftföhn so nach, dass die Folie dort einmal auf mindestens 80°C erwärmt wurde. Im optimalen Fall kontrollieren Sie dies mit einem Infrarotthermometer.

